




Video mobile

1 système mobile ou 2 systèmes mobiles
(nous consulter)



Mât

Hauteur hors sol (m)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Hauteur totale (m)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17,5	18,5	19,5	20,5	21,5
Hauteur implantation (m)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Diamètre en tête (mm)	280	280	235	235	235	205	205	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190
Diamètre en pied (mm)	355	370	340	355	370	355	370	370	385	400	415	430	453	468	483	498	505
Poids (kg)	705	860	865	1015	1185	1205	1330	1415	1575	1750	1940	2130	2445	2650	2890	3105	3350
C. gravité (m/pied)	2,37	2,84	3,24	3,67	4,1	4,45	4,86	5,2	5,59	5,98	6,36	6,74	7,23	7,67	8,04	8,41	8,78

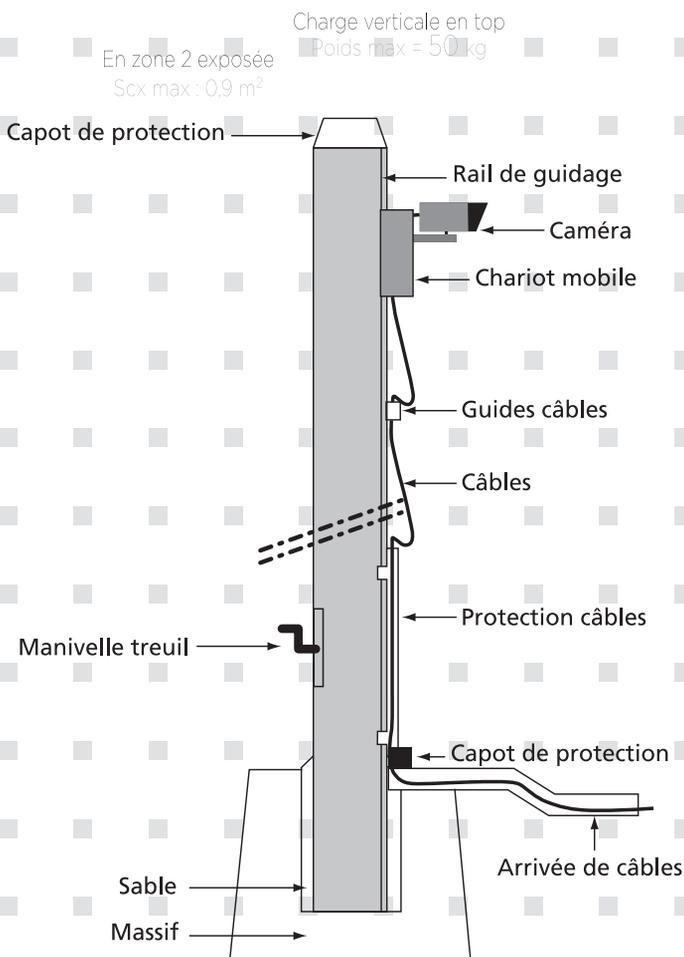

- Facilité d'accès grâce à une maintenance effectuée au sol.
- Suppression des risques liés au travail en hauteur et formation simplifiée des équipes.
- Economie de nacelle.

- Mât cylindro-conique en finition lisse gris.
- Autres finitions, merci de nous consulter.

- Chariot sur rail.
- Treuil manuel à engrenage (motorisation sur demande).
- Frein automatique à cliquet.
- Accès au treuil sécurisé.
- Câblage externe. Position en nappe lors de la descente.

Montage de la caméra

Après avoir fixé la caméra sur la console, fixer les câbles sur le rail en utilisant les guides câbles. Ceux-ci doivent être répartis régulièrement sur toute la hauteur du mât. Terminer en fixant la goulotte et le capot de protection.

Attention

- le chariot ne doit jamais être monté à vide !
- une fois le rail monté, protéger le rail pour ne pas l'endommager lors de la manutention du mât.

Maintenance

Lorsque le chariot arrive en butée haute, continuer la phase de montée au treuil manuel en tournant la manivelle d'un quart de tour supplémentaire mais sans excès et ce, afin de comprimer le ressort de compensation entre le chariot et le frein parachute, permettant ainsi une bonne stabilisation de la caméra.

Il est conseillé d'actionner le système mobile une fois par an et de vérifier qu'aucune pièce n'est grippée.

Mise en œuvre d'un mât en implantation : voir conseils de déchargement et de pose sur notre catalogue